


# Instrukcja montażu tapet na klej smooth · sand · canvas · brush

Tapeta winylowa na podłożu flizelinowym to materiał z delikatną strukturą, aplikowany na ścianę przy pomocy kleju. Pamiętaj, nigdy nie smaruj i nie nasączaj tapety, klej nakładaj równomiernie tylko na ścianę. Używaj wyłącznie dobrej jakości kleju do tapet flizelinowych ciężkich, polecamy korzystanie z gotowych produktów, dzięki czemu nie ryzykujemy uzyskania złych proporcji roztworu, jak przy produktach do przygotowania. Po montażu tapety pomieszczenie nie powinno być wietrzone przez ok 1-2 dni. Temperatura pomieszczenia od +18°C do +25°C, wilgotność ściany max 12%.


[www.apoz.pl](http://www.apoz.pl)

## Przygotowanie ściany


Ściana musi być gładka, sucha, czysta i zagruntowana odpowiednim preparatem. Kolor ściany powinien być jednolity, bez silnie kontrastujących przestrzeni. Konieczne jest pozbycie się resztek starych farb, lakierów i tapet. Świeżo położone tynki lub świeżo pomalowane ściany pozostawić do wyschnięcia na około trzy tygodnie. Farby ceramiczne, lateksowe i wszelkie powierzchnie słabo przyczepne należy wcześniej zmatowić papierem ściernym. Aby uzyskać idealny efekt wypełnij wszystkie ubytki i zlikwiduj grudy. Pamiętaj o usunięciu wszystkich gniazd, listew przypodłogowych i innych elementów ze ściany - to ułatwi montaż. Nieodpowiednio przygotowana ściana może uniemożliwić montaż tapety.

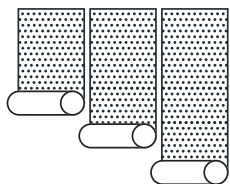

Rozwiń tapetę na czystej powierzchni i sprawdź czy otrzymałeś wszystkie bryty, a wzór jest zgodny z zamówieniem. Upewnij się, że każda część jest wolna od wad produkcyjnych, takich jak deformacje, odbarwienia lub różnice wymiarowe większe niż 1%. Wszystkie elementy powinny być jednolicie nasyczone, a motyw powinien do siebie pasować, niestety nie da się wyeliminować w 100% efektu przesunięcia grafiki. Nie odpowiadamy za wadliwą tapetę, która została zamontowana. W przypadku zakupu standardowych wymiarów Twoje bryty powinny być identyczne. Zamówienia niestandardowe numerowane są w kolejności klejenia od lewej do prawej strony.



Zmierz szerokość pierwszego brytu, weź ołówek i używając poziomicy zaznacz na ścianie pionową, drobną linię przerywaną w odległości odpowiadającej szerokości brytu. To miejsce będzie wyznaczało pion i miejsce łączenia pierwszego brytu z drugim. Wszystkie kolejne panele dopasowujesz do poprzedniego.

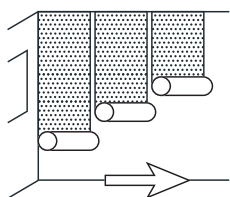

Za pomocą wałka posmaruj klejem odrobinę większy kawałek ściany niż panel, który będziesz montował. **UWAGA** tapety flizelinowej nie smarujemy klejem, ani nie moczymy w wodzie! Suchą tapetę przyłóż do ściany i dociskaj ją wałkiem lub ręką do tapet. Niezależnie od wybranego sprzętu należy to robić uważnie, by nie zniszczyć materiału. Staraj się nie dopuścić do zabrudzenia tapety klejem, ale jeżeli pojawi się nadmiar kleju na krawędziach, ścieraj go na bieżąco miękką wilgotną gąbką lub ściereczką. Jeśli pojawi się nadmiar tapety na górze lub na dole - odetnij go nożykiem do tapet, dociskając krawędź tapety tak, by nie oberwać jej przy odcinaniu.

## Instrukcja montażu tapety

i

Jeśli Twoja tapeta została przygotowana na niestandardowy wymiar, to powiększyliśmy ją z każdej strony o 6cm, aby zapewnić pełne krycie każdej krawędzi.